

# Les Surliures sur simple Cordage


*Patrimoine et Traditions*




*Le Maître à la Voile & Les Pointus de Senary*

exp: 1m minimum de fil de 2mm a surlié pour cordage de 10mm


Technique: Pour une durabilité de résistance mettre du vernis ou lazure sur la Surliure.

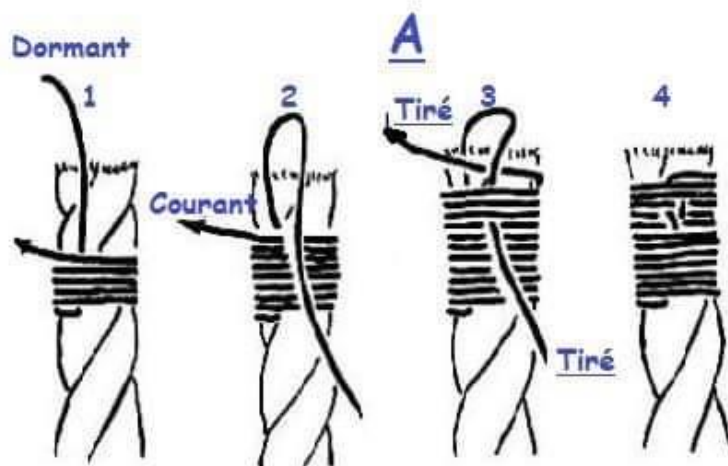

- 1/ Partir du dormant & suivre le schéma
- 2/ Au huitième tour plier le Dormant
- 3/ Avec le Courant: Faire 2 tour par dessus le Dormant & finir le 3ème tour en passant dans l'oeillet
- 4/ Tiré les deux extrémités & coupé le surplus

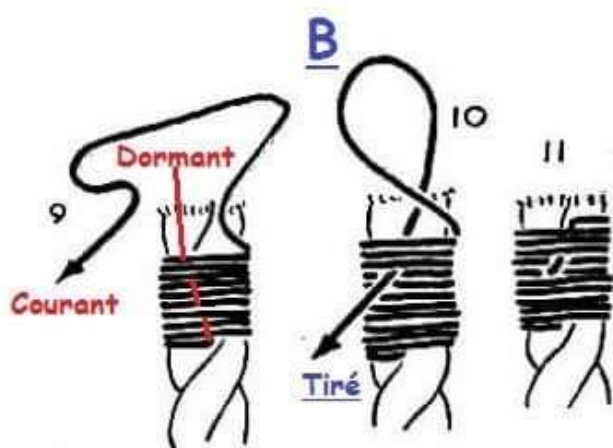

- 1/ Partir du Dormant & suivre le schéma
- 2/ Faire 10 tour & passé le courant sous les 3 derniers tour & le sortie puis tiré les deux extrémités

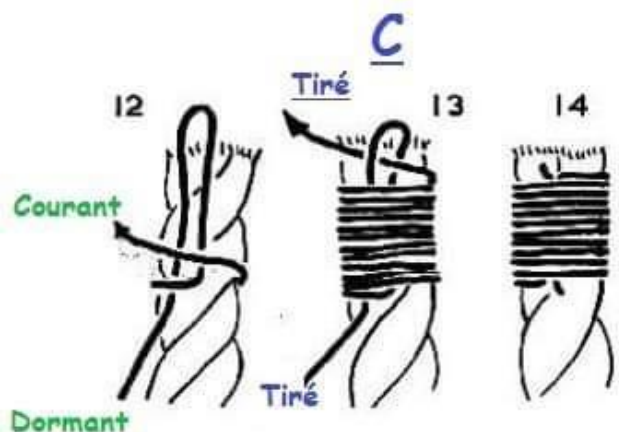

## Surliure le plus utilisé

- 1/ Partir du Dormant faire une boucle & suivre le schéma
- 2/ Faire 10 Tour minimum & finir le dernier tour en passant dans l'oeillet, puis tiré les deux extrémités
- 3/ Coupé le surplus